AKAI

הוראות הפעלה

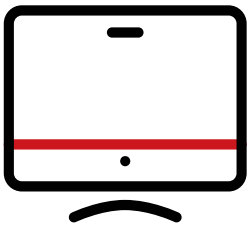

55

JPFRL55-4K

אנא קרא את ההוראות בטרם ההפעלה ושמור אותם
לשימוש עתידי

MY AKAI

הוראות בטיחות לטלויזיה LED

- ודא שלמות ותקינות כבל החשמל והתקע.
- עגלות ומעמדים-יש להשתמש רק בעגלה או מעמד שהומלצו ע"י היצרן
- התקנה על הקיר-אך ורק ע"פ הוראות יצרן
- אוורור-יש לוודא שאופן הצבתו של המכשיר מאפשר איוורור נאות, אין לחסום את פתחי האוורור. כמו כן אין למקם את המכשיר בארון או כוננית שעלולים להפריע לזרימת האויר.
- אין להכניס או להוציא את התקע מרשת החשמל בידיים רטובות.
- אין לפתוח את המכשיר, במקרה של בעיה כלשהי, יש לפנות למעבדת השירות הקרובה.
- יש להרחיק את המכשיר מנוזלים.
- במקרה של ריח מוזר, רעשים שמקורם במכשיר, יש לנתקו מיידית מרשת החשמל ולפנות למעבדת שירות.
- המכשיר מיועד לשימוש בתוך המבנה בלבד, לא לשימוש חיצוני ולא לשימוש בסביבה לחה.
- אין לחתוך, לשבור, ולעקם את כבל החשמל.
- אין להניח חפצים על כבל החשמל או להניח לו להתחמם יתר על המידה, שכן הדבר עלול לגרום לנזק, דליקה או התחשמלות.
- יש להקפיד לתחזק את התקן הניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש
- חום-יש למקם את המכשיר הרחק ממקור חום
- קווי חשמל-אין להתקין אנטנה חיצונית בקרבת קווי חשמל
- חיבור לחשמל-יש לחבר את המכשיר אך ורק למקור חשמל המתואר בהוראות ההפעלה או הרשום על המכשיר עצמו.
- אין להציב על המכשיר מקור אש חשופה כגון נרות דולקים
- גישה לרשת חשמל-יש לאפשר גישה נוחה לחיבור או ניתוק המכשיר מרשת החשמל
- ניקוי-יש לנתק את המכשיר מהחשמל טרם ניקוי

אזהרה:

- אין להחליף את כבל הזינה בתחליפים לא מקוריים, חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש.
- בשימוש על כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל.
- מיועד לשימוש פנימי בלבד.

במידה והמכשיר מכיל סוללת ליתיום:

<u>הוראות בטיחות לסוללת ליתיום</u>

- זהירות סכנה! החלפה שגויה עלולה לגרום לפיצוץ, יש להחליף אך ורק בסוללה דומה או שקולה.
- אין לחשוף את הסוללה לחום גבוה כגון אור שמש, אש וכדומה.
- אין להשליך את הסוללה לאשפה אלה במתקני מחזור המיועדים לכך.

הוראות בטיחות

1. קרא את ההוראות.
2. שמור על ההוראות.
3. שים לב לאזהרות.
4. עקוב אחר ההוראות.
5. המכשיר תוכנן בתאימות לדירוג הבטיחות II.
6. יש לאפשר לפתחי האוורור להישאר חשופים ואין לכסות עם פריטים כגון עיתון, מפות, וילון וכדומה.
7. אין למקם מקורות אש חשופים בקרבת המכשיר.
8. אין לחשוף את המכשיר לטפטוף או התזה, או לאובייקטים המלאים בנוזל כגון כדים.
9. אין לחשוך את סוללות השלט לחום כגון: חום השמש, אש וכדומה.
10. יש להשאיר את כבל המכשיר זמין לתפעול, הוא משמש לניתוק המכשיר.
11. יש להרחיק מקורות אש, נרות או כל להבה הרחק מהמכשיר.
12. יש לנקות רק עם בד יבש.
13. אין להתקין את המכשיר במקום צפוף ללא אוויר, כגון יחידה בקיר. אין לחסום את פתחי האוורור.
14. אין להתקין את המכשיר במקומות סמוכים למקורות חום כגון: רדיאטור, מפזר חום, תנורים אוכל מכשיר הפולט חום.
15. אין לנטרל את מנגנוני הבטיחות של תקע מקוטב או מוארק. תקע מקוטב הינו בעל שני פינים כאשר האחד רחב יותר מהשני והשלישי עם הארקה. הפין הרחב יותר וההארקה נועדו לשמירה על ביטחונך. במידה והתקע אינו מתאים לשקע שלך היוועץ עם חשמלאי לצורך החלפתו.
16. השתמש רק באביזרים המצוינים ע"י היצרן.
17. השתמש רק בעגלה, מעמד, חצובה, בסיס או שולחן המפורטים ע"י היצרן או נמכרים עם המכשיר. בשימוש בעגלה, היזהר בעת הזזת שילוב העגלה/המכשיר על מנת להימנע מהתהפכות ופציעה.
18. נתק את המכשיר בזמן סערת ברקים, או בעת אי שימוש ממושך.
19. הפנה את כל נושאי השירות לאנשי שירות מוסמכים. יש להיעזר בשירות בכל נזק שקיים למכשיר, כגון כבל חשמל או תקע, שפיכת נוזלים או כניסת חפצים למכשיר, חשיפת המכשיר לגשם או לחות, תפעול לא תקין או נפילה.
20. נקודות חיבור USB ניתנת לטעינה עם 0.5A בשימוש רגיל.
21. מרווח מינימלי מסביב למכשיר שיאפשר אוורור מספיק.
22. שימוש במכשיר באקלים טרופי ממוצע
23. להימנעות מגרימת נזק, יש למקם את הטלוויזיה בסביבת טמפרטורה ממוצעת, הרחק מפתחי מזגנים או תנורים.
24. השתמש בשתי הידיים בעת נשיאת הטלוויזיה, יש לייצב את הטלוויזיה נגד כוח חיצוני.

אזהרה

לעולם אין למקם את מכשיר הטלוויזיה במקום שאינו יציב. נפילת מכשיר טלוויזיה עלולה לגרום לפציעה רצינית או מוות. פגיעות רבות ניתנות למניעה, בייחוד אצל ילדים, באמצעות נקיטת משנה זהירות כגון:

- שימוש בשידה או מעמד המומלצים ע"י יצרן הטלוויזיה.
- שימוש ברהיטים היכולים לתמוך בבטחה בטלוויזיה.
- יש לוודא שמכשיר הטלוויזיה אינו גורם לרהיט עליו הוא ממוקם לחימום יתר.
- אין למקם את מכשיר הטלוויזיה על רהיט גבוה מבלי לדאוג לתמיכה מתאימה של מכשיר הטלוויזיה ושל הרהיט.
- אין להניח בגד או חומר אחר בין מכשיר הטלוויזיה לבין הרהיט התומך.
- יש להסביר לילדים על הסכנות בטיפוס על רהיטים על מנת להגיע למכשיר הטלוויזיה או לכפתורי הבקרה שלו.

יש לנהוג על פי אותן אזהרות במקרה בו הטלוויזיה מאוחסנת או עוברת למיקום אחר.

מידע חשוב

במקרה בו מכשיר הטלוויזיה אינו מונח במיקום יציב דיו, נפילת מכשיר טלוויזיה עלולה לגרום לפציעה רצינית או מוות. פגיעות רבות ניתנות למניעה, בייחוד אצל ילדים, באמצעות נקיטת משנה זהירות כגון:

1. שימוש בשידה או מעמד המומלצים ע"י יצרן הטלוויזיה.
2. שימוש ברהיטים היכולים לתמוך בבטחה בטלוויזיה.
3. יש לוודא שמכשיר הטלוויזיה אינו גורם לרהיט עליו הוא ממוקם לחימום יתר.
4. אין למקם את מכשיר הטלוויזיה על רהיט גבוה מבלי לדאוג לתמיכה מתאימה של מכשיר הטלוויזיה ושל הרהיט.
5. אין להניח בגד או חומר אחר בין מכשיר הטלוויזיה לבין הרהיט התומך.
6. יש להסביר לילדים על הסכנות בטיפוס על רהיטים על מנת להגיע למכשיר הטלוויזיה או לכפתורי הבקרה שלו.

יש לנהוג על פי אותן אזהרות במקרה בו הטלוויזיה מאוחסנת או עוברת למיקום אחר.

זהירות

הכנסת סוללות שלא כראוי בעת החלפתן עלולה לגרום לפיצוץ.

החלף את הסוללות בסוללות מאותו הסוג.

אין לחשוף את הסוללות לחום כגון חום השמש, אש וכדומה.

אין להשליך סוללות משומשות לפח האשפה. יש להניחן במקומות האיסוף המתאימים.

זהירות

כאשר כבל החשמל משמש כאמצעי הניתוק, יש לאפשר גישה לכבל באופן קבוע.

זהירות

הנחיות השירות הללו הינן לשימוש אנשי שריות מקצועיים בלבד. להפחתת הסיכוי למכת חשמל, אין לבצע פעולות נוספות פרט לאלו המופיעות בהוראות ההפעלה אלא אם אתה מוסמך לכך.

שים לב:

תמונה חסרת תנועה המופיעה על צג הטלוויזיה עלולה לגרום נזק קבוע לתצוגה.

- יש לוודא שלא תופיע תמונה חסרת תנועה למעלה משעתיים, מאחר והדבר יגרום להופעות שאריות תמונה, מה שנקרא "צריבת מסך". על מנת להימנע ממצב זה אנא הפחת את הניגודיות והבהירות של המסך כאשר מוצגת תמונה ללא תנועה.
- בעת צפייה ממושכת בטלוויזיה במצב גודל 4:3, ייתכן ויהיו עקבות בקצוות השמאליים, הימניים והמרכזיים של המסך עקב שידור שונה של אור המסך. השפעה זהה עלולה להיווצר בעת הקרנת DVD או חיבור בקרי משחק. נזק שנוצר למוצר מהסיבות הללו לא יכוסה באחריות.
- עלולים להיווצר עקבות בתמונה בעת הצגת משחקים אלקטרוניים ותמונה חסרת תנועה של מחשב לתקופה ממושכת. על מנת להימנע ממצב זה אנא הפחת את הניגודיות והבהירות של המסך כאשר מוצגת תמונה ללא תנועה.

- מקם את הטלוויזיה במשטח ישר וחזק, תוך השארת מרווח של לפחות 10 ס"מ מסביב למסך ו-30 ס"מ מחלקה העליון של הטלוויזיה לקיר או לשידה. יש לוודא שהטלוויזיה ממוקמת קרוב לקיר בכדי להימנע מנפילתה תוך דחיפה.

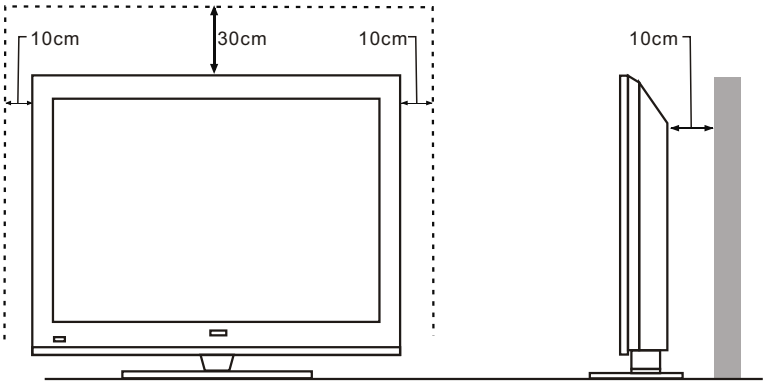

- בעת סיבוב מכשיר הטלוויזיה, יש לאחוז בחלק התחתון שלה ולא בחלקה העליון.

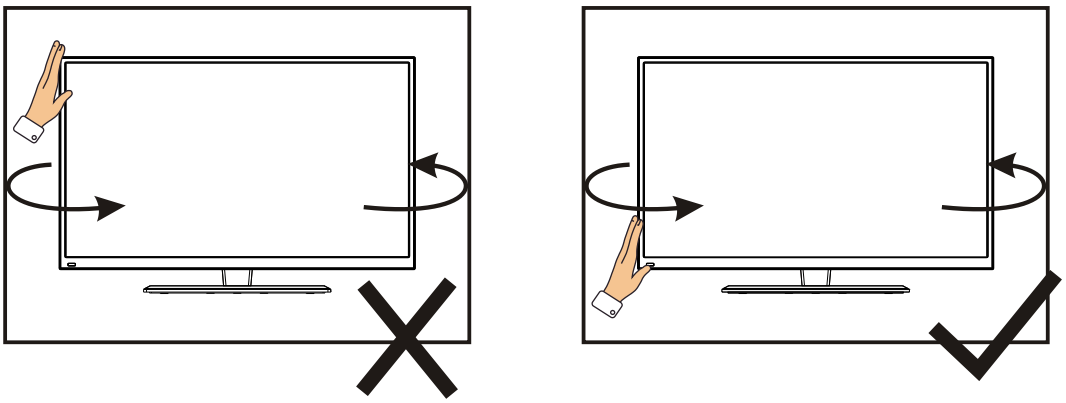

- בעת הרמת מכשיר הטלוויזיה יש להשתמש בשתי הידיים ולא ביד אחת.

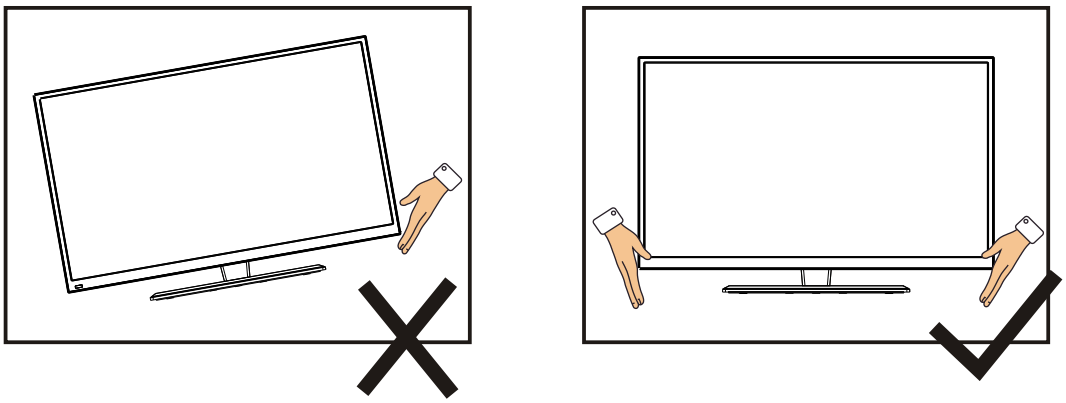

תוכן העניינים

1. חיבור והכנה של טלוויזיה.....2
1.1 אביזירים 2
1.2 התקנת מעמד.....2
1.3 לחצנים וממשקים.....3
1.4 שלט רחוק.....4
1.5 התקנת סוללה.....5
2. פעולה בסיסית.....5
2.1 הפעלה/כיבוי חשמל (אופציונלי).....5
2.2 הגדרת מצב המתנה.....5
2.3 מקור הקלט.....6
2.4 דף הבית.....6
2.5 הגדרת טלוויזיה.....8
2.6 מדיה.....13
3. מפרט טכני.....15
4. מצבי איתות נתמכים.....16
5. פתרונות בעיות פשוטות.....17

1. חיבור והכנת הטלוויזיה

1.1 אביזרים

- ✧ מדריך למשתמש
- ✧ שלט רחוק
- ✧ סוללה (UM-4/R03P/AAA)
- ✧ ערכה לתלייה על הקיר (מוכנה מראש) (אופציונלי)

1.2 התקנת מעמד

(למבנה פיזי, ראה את החפץ האמיתי)

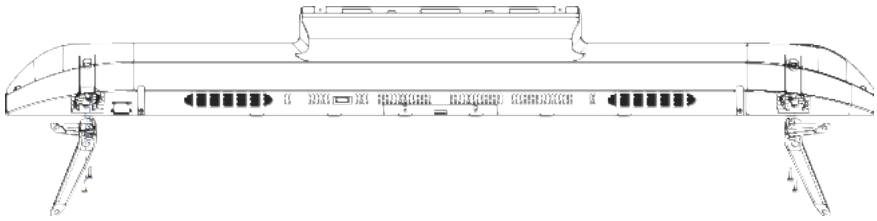

1. מקם את הטלוויזיה, כאשר הלוח הקדמי מופנה כלפי מטה, על מטלית רכה או על פדים רכים על השולחן.
2. הכנס את המעמד לשקע התחתון של הטלוויזיה.
3. הכנס את הברגים לשקעים וקבע אותם.

1.3 מקשים וממשקים

התקן לעיצוב ולמפרט הוא המוצרים בפועל

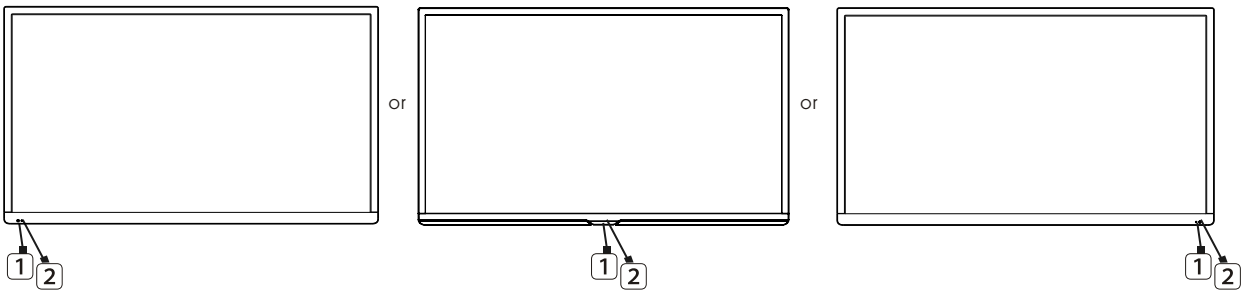

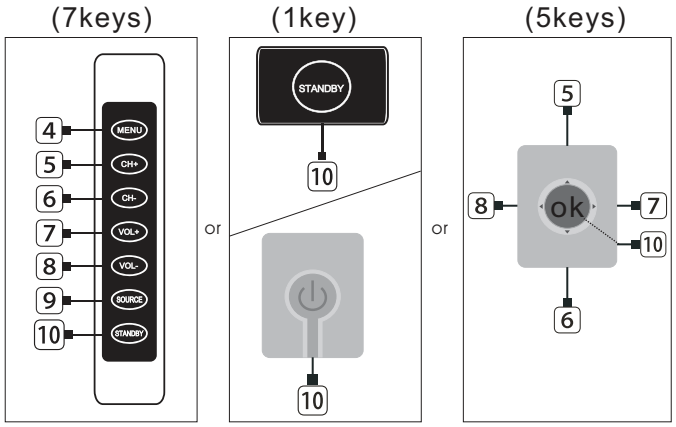

1. חלון חיישן מרוחק
2. מחוון הפעלה
3. רמקול
4. מקש Menu (תפריט)
5. מקש העברת ערוץ "+"
6. מקש העברת ערוץ "-"
7. מקש שינוי עוצמת הקול "+"
8. מקש שינוי עוצמת הקול "-"
9. מקש Source (מקור)
10. מקש Standby (המתנה)
11. כניסה לתקע חשמל

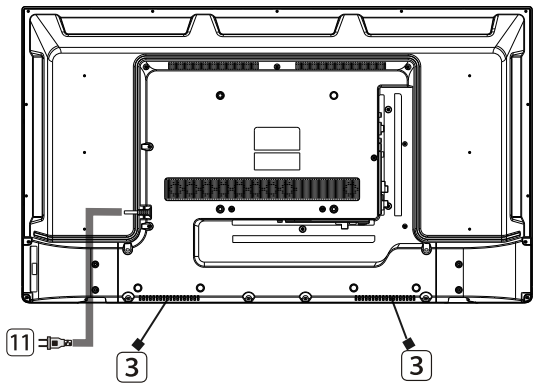

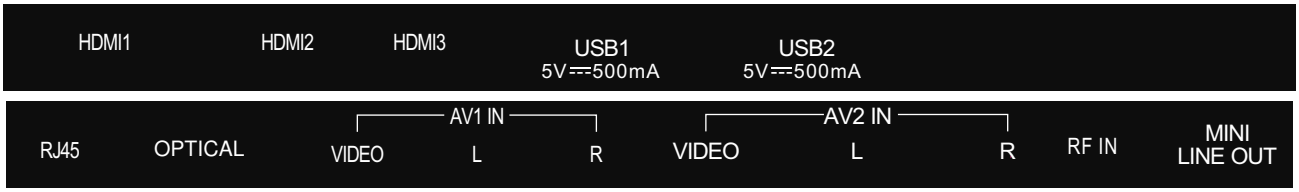

1.4 שלט רחוק

(זוהי רק סקיצה, להמחשה בלבד)

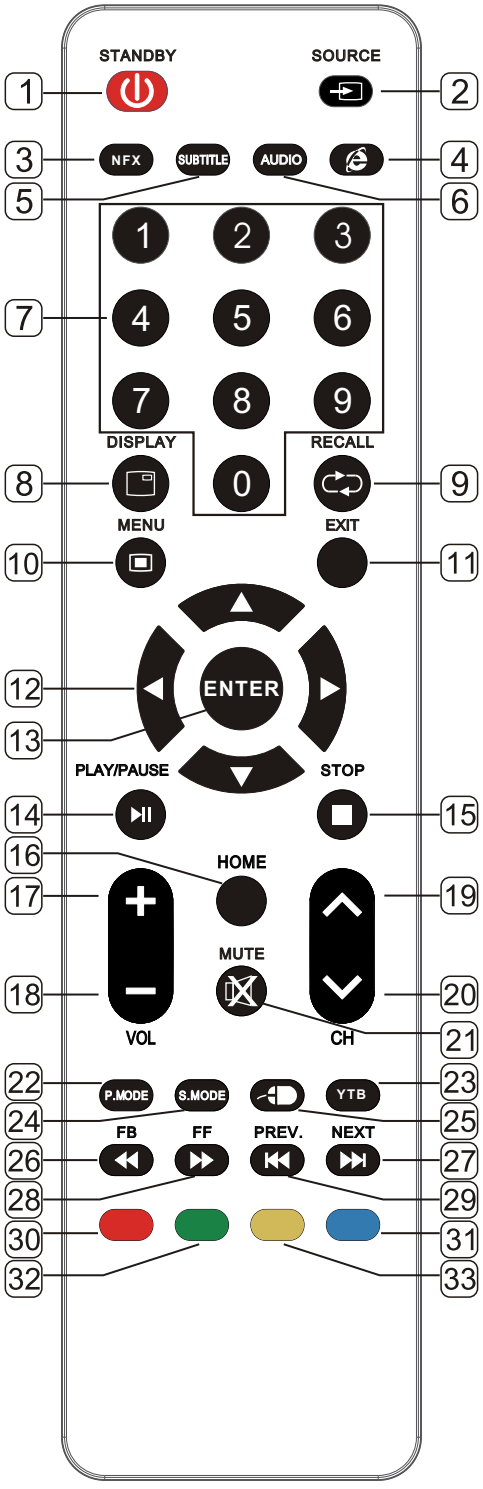

1. STANDBY : לחצן כיבוי והדלקה.
2. SOURCE : בחירת מקור האות.
3. NFX: Netflix .
4. לחצן כניסה לדף האינטרנט.
5. SUBTITLE : המרת כתוביות מ USB לווידאו.
6. AUDIO : בחירת מצב השמע של הטלוויזיה.
7. לחצני 0-9 : המשכו ללחוץ על כפתורים אלה לצורך בחירת ערוץ מבוקש.
8. DISPLAY : הצגת המידע על הווידאו או השמע הנוכחיים.
9. RECALL: חזרה לערוץ הקודם.
10. MENU : כניסה או יציאה מהתפריט הראשי.
11. EXIT : יציאה מהתפריט או מפעולה כלשהי.
12. לחצני החצים: בחירה ממגוון פריטי התפריט.
13. ENTER : כניסה או אישור.
14. מצב MEDIA : ⏯ לחצו פעם אחת להפסקה , לחצו פעם נוספת להשמעה.
15. מצב MEDIA : ⏹ לחצו לעצירה של ההשמעה וחזרה לרשמית הקבצים.
16. HOME : כניסה למסך הבית.
17. VOL+ : הגברת השמע.
18. VOL- : הנמכת השמע.
19. CH ^ : בחירת ערוץ הבא.
20. CH v : בחירת ערוץ קודם.
21. MUTE : השתקת השמע.
22. P.MODE : בחירת מצב התמונה.
23. YTB :Youtube
24. S.MODE : בחירת מצב השמע.
25. MOUSE : הדלקה או כיבוי של העכבר העל חוטי.
26. MEDIA mode : העברה מהירה אחורה.
27. MEDIA mode : ⏭ הבא.
28. MEDIA mode : ⏩ העברה מהירה קדימה.
29. MEDIA mode : ⏮ הקודם.
30. לחצן אדום: גישה לפריט האדום או העמוד.
31. לחצן כחול: גישה לפריט הכחול או העמוד.
32. לחצן ירוק: גישה לפריט הירוק או העמוד.
33. לחצן צהוב: גישה לפריט הצהוב או העמוד.

1.5 הכנסת סוללות

(זוהי רק סקיצה, להמחשה בלבד)

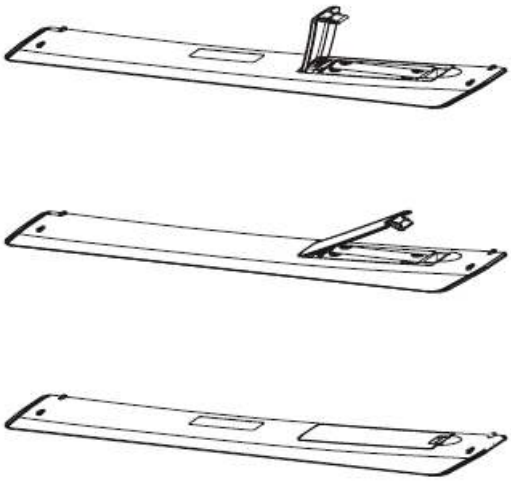

1. פתח את המכסה האחורי של השלט הרחוק.
2. הכנס שתי סוללות מסוג #7 1.5V (AAA).
   ודא שהסוללות מוכנסות לפי הקטבים הנכונים.
3. סגור את המכסה האחורי.

אם אינך משתמש בשלט הרחוק במשך תקופת זמן ממושכת, הוצא ממנו את הסוללות.

אם השלט הרחוק לא פועל כהלכה, בצע את הבדיקות הבאות:

- ודא שהטלוויזיה מופעלת.
- ודא שהקטבים של הסוללות נכונים.
- ודא שהסוללות לא מרוקנות.
- ודא שאספקת החשמל תקינה ושכבל החשמל מחובר כהלכה.
- ודא שאין בסביבה אור פלואורסצנטי או אור ניאון מיוחד.

2. תפעול בסיסי

2.1 הפעלה/כיבוי (אופציונלי)

- חבר את כבל החשמל ל**כניסת AC**. הכנס את כבל החשמל לשקע המתאים.
- לחץ על **מתג ההפעלה** כדי להפעיל את הטלוויזיה, לאחר מכן לחץ על לחצן **ההפעלה** כדי להפעיל את היחידה.
- לחץ על **מתג ההפעלה** שוב כדי לכבות את הטלוויזיה.

הערה: לאחר כיבוי הטלוויזיה, אל תפתח מחדש את מתג ההפעלה באופן מיידי, אנא המתן דקה אחת או יותר לפני פתיחה מחדש של מתג ההפעלה.

2.2 הגדרת מצב המתנה

- לחץ על הלחצן (⏻) כדי להפעיל את היחידה.

- לחץ על הלחצן (⏻) שוב כדי להחזיר את התצוגה למצב המתנה. מחוון ההפעלה הופך לאדום.

- הקפד להעביר את הטלוויזיה למצב המתנה לתקופת זמן ארוכה.

2.3 מקור הקלט

לחץ על הלחצן **מקור** כדי להיכנס לתפריט מקור הקלט.

לחץ על הלחצן [▼]/[▲] לבחירה.

לחץ על **כניסה** כדי לבחור מקור.

2.4 דף הבית

לחץ על הלחצן **תפריט** כדי להיכנס לתפריט הראשי.

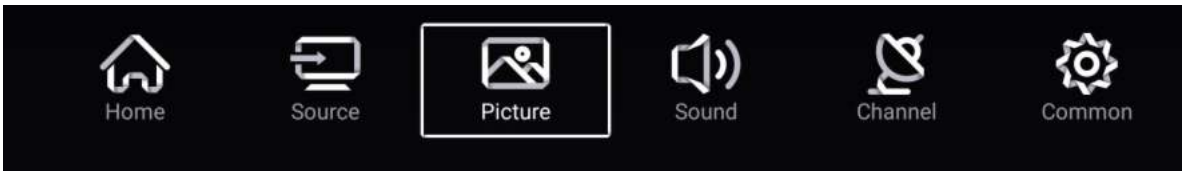

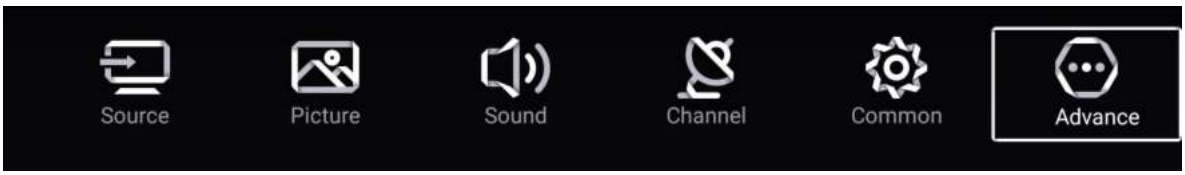

בית

לחץ על הלחצן ▼/▲ לבחירת דף הבית בהגדרת אשף או לחץ על הלחצן ► / ◄ כדי לבחור בית

בתפריט של קלט אי.טי.וי.

הערה: קישור האפליקציות ומקור הקלט כפופים לסידור הפירוט, התמונה לעיל רק לעיונך.

לחץ על הלחצן ► / ◄ / ▲ / ▼ כדי לבחור בית/סרטונים/תוכנית טלוויזיה/מוזיקה/אפליקציות.
אתה יכול לבחור את התוכנית שאתה רוצה בדף הבית.

קביעות

לחץ על הלחצן ▼/▲ לבחור **קביעה** ולחץ על הלחצן **כניסה** כדי להיכנס לקביעת מערכת.

לחץ על הלחצן► / ◄ לבחור רשת/זמן/משותף/חשבונות/מידע על מערכת.

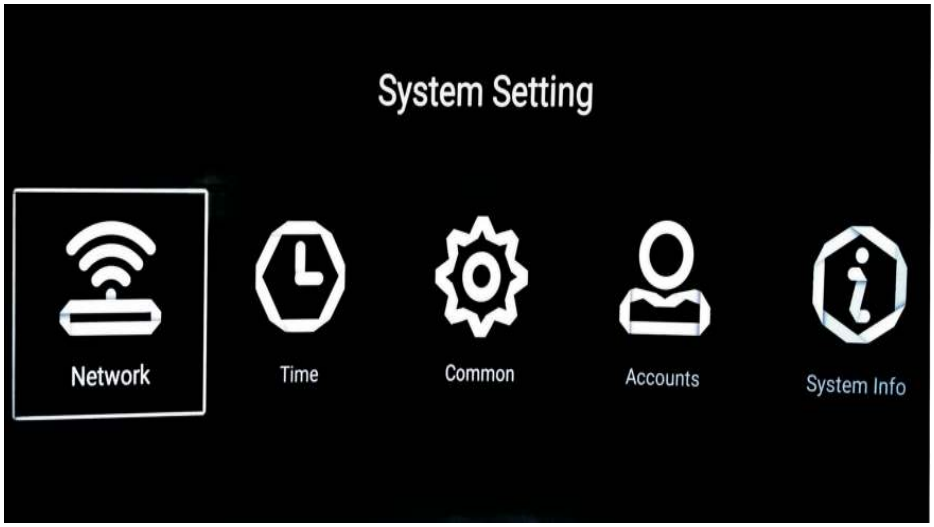

2.5 הגדרת טלוויזיה

לחץ על הלחצן **תפריט** כדי להיכנס להגדרת טלוויזיה.

לחץ על הלחצן ► / ◄ כדי להבליט את סמל התפריט הרצוי ולחץ על הלחצן **כניסה** לבחירה.

תמונה

לחץ על הלחצן **תפריט** כדי להיכנס לתפריט הראשי.
לחץ על הלחצן ► / ◄ כדי לבחור
לחץ על הלחצן **כניסה** כדי להיכנס לתפריט המשנה.

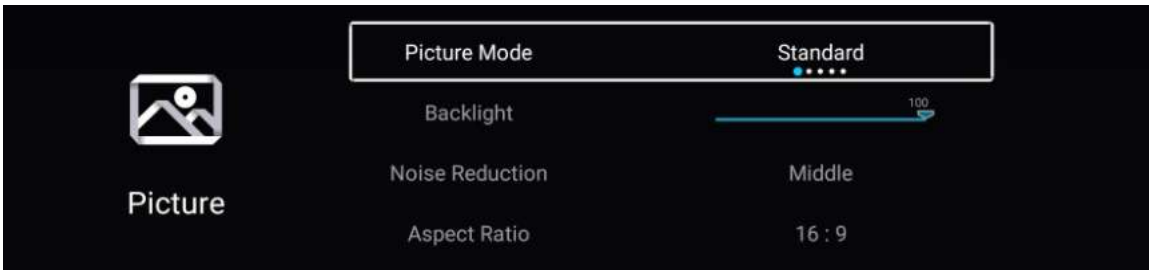

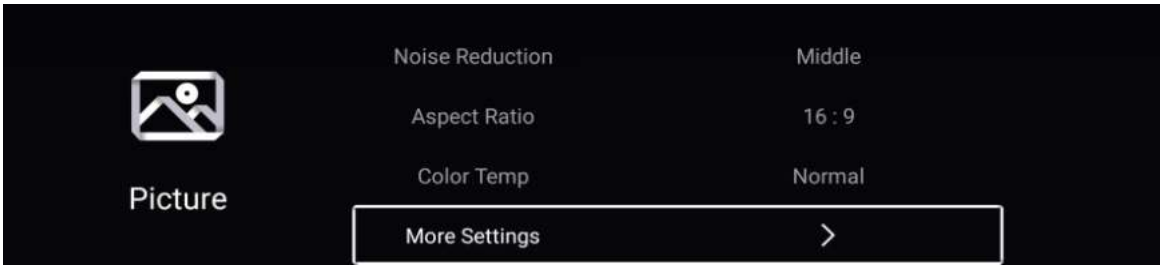

לחץ על הלחצן ▲ / ▼ כדי לבחור את **מצב תמונה**.
לחץ על הלחצן **תפריט** או **יציאה** כדי לצאת.

מצב תמונה

הבלטת את הפריט ולחץ על הלחצן **כניסה** כדי להיכנס לתפריט המשנה, זאת מציג את מצב התמונה שתוכל לבחור.
לחץ על הלחצן ► / ◄ כדי לבחור סטנדרט/דינמי/רך/חי/משתמש.

סטנדרט	מייצרת תמונה סטנדרטית
דינמי	שיפור את הניגודיות, הצבע והבהירות של המסך, כך התמונה בדינמי תאזן את הצבע.
רך	הפחתת את הניגודיות, הצבע והבהירות של המסך, אז המסך ייראה רך.
חי	שיפור את הניגודיות, הצבע והבהירות של המסך כדי להפוך את הצבע חי יותר.
משתמש	בחירת התאמה אישית של הגדרת תמונה.

ניגודיות/בהירות/צבע/חדות

מילים אלה זמינות רק כאשר "משתמש" נבחר במצב תמונה.

לחץ על הלחצן ▲ / ▼ לבחור ניגודיות/בהירות/צבע/חדות.

לחץ על הלחצן ► / ◄ כדי להתאים.

ניגודיות התאמת את הניגודיות של התמונה.

בהירות התאמת את הבהירות של התמונה.

צבע התאמת את עוצמת הצבע של התמונה.

חדות התאמת את חדות הקצה של התמונה.

תאורה אחורית

לחץ על הלחצן ▲ / ▼ לבחור תאורה אחורית.

לחץ על הלחצן ► / ◄ כדי להתאים.

הפחתת רעש

הגדרת אפשרויות לחיסול עוצמת רעש של התמונה.

לחץ על הלחצן ▲ / ▼ לבחור הפחתת רעש.

לחץ על הלחצן ► / ◄ לבחירה.

יחס היבט

לחץ על הלחצן ▲ / ▼ לבחור יחס היבט.

לחץ על הלחצן ► / ◄ לבחירה.

טמפ הצבע

התאמת את הצבע הכללי של התמונה

לחץ על הלחצן ▲ / ▼ לבחור טמפ הצבע.

לחץ על הלחצן► / ◄ לבחירה.

קריר התמונה בעד ירוק-כחול ופחות אדום. כל הצבע בעד אור. התמונה רעננה ואלגנטית יותר.

רגיל התמונה אינה בעד שום צבע. הצבע בינוני.

חמים התמונה בעד אדום-ירוק ופחות כחול כדי להפוך את הצבע חי יותר ורך יותר.

קביעות נוספות

לחץ על הלחצן ▲ / ▼ לבחור קביעות נוספות.

לחץ על הלחצן **כניסה** / [◄] להיכנס לתפריט המשנה.

די.ל.סי.

לחץ על הלחצן ▲ / ▼ לבחור די.ל.סי.

לחץ על הלחצן► / ◄ לבחור הפעלה/כיבוי.

קול

לחץ על הלחצן **תפריט** כדי להיכנס לתפריט הראשי.

לחץ על הלחצן►/ ◄ כדי לבחור את הקול.

לחץ על הלחצן **כניסה** כדי להיכנס לתפריט המשנה.

מצב קול

לחץ על הלחצן [▲] / [▼] כדי לבחור את מצב הקול, ולחץ על הלחצן [►] / [◄] לבחירה.

סטנדרט מייצר קול מאוזן בכל סביבות.
מוזיקה שומר את הקול המקורי. טוב לתוכניות מוזיקליות.
סרט משפר טרבל ובס לחוויית קול עשירה.
חדשות קול משופר.
משתמש בחירת התאמה אישית של הגדרות תמונה.

בס התאמת את הבס.
טרבל התאמת את הטרבל.
איזון התאמת את איזון פלט הקול של הרמקול השמאלי והימני.

אי.וי.סי.

לחץ על הלחצן [▲] / [▼] כדי לבחור את אי.וי.סי., ולחץ על הלחצן [►] / [◄] לבחור את הפעלה/כיבוי.
לאחר פתיחת ה- אי.וי.סי., ברגע שהנפח מוגדר, ללא קשר לגרסת הטלוויזיה ההבדל המודפסת בכל ערוץ, זה יכול לגרום לנפח הרמקול להישאר יציב.

קביעות נוספות

פלט אודיו דיגיטלי

לחץ על הלחצן ▼/▲ לבחירת פלט אודיו דיגיטלי. לחץ על הלחצן ► / ◄ לבחירה.

סביב

לחץ על הלחצן ▼/▲ לבחירת סביב. לחץ על הלחצן ► / ◄ לבחור את הפעלה/כיבוי.

אודיו בלבד

לחץ על הלחצן ▼/▲ לבחירת אודיו בלבד. לחץ על הלחצן **כניסה** כדי להיכנס לתפריט המשנה.

ערוץ

לחץ על הלחצן **תפריט** כדי להיכנס לתפריט הראשי.

לחץ על הלחצן ► / ◄ כדי לבחור את הערוץ. לחץ על הלחצן **כניסה** כדי להיכנס לתפריט המשנה.

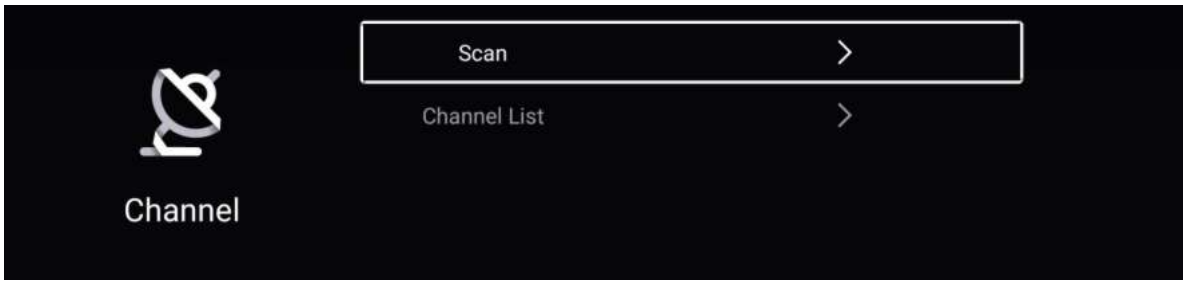

סריקה

לחץ על הלחצן ▼/▲ לבחירת סריקה. לחץ על הלחצן **כניסה** / [◄] כדי להיכנס לתפריט המשנה.

סריקה אוטומטית

חיפוש אוטומטי יכול לחפש ערוץ תוכנית יעיל באופן אוטומטי.

לחץ על הלחצן ▼/▲ לבחירת סריקה אוטומטית, ולחץ על הלחצן **כניסה** / [◄] כדי להתחיל בחיפוש אוטומטי.

אם ברצונך להפסיק את החיפוש, לחץ על הלחצן **יציאה** או **תפריט** כדי להפסיק את החיפוש.

סריקה ידנית אנלוגית

חיפוש ידני אנלוגי יכול לחפש ערוץ תוכנית סימולציה יעילה באופן ידני. ניתן לבחור אותו רק בקלט אי.טי.וי.

לחץ על הלחצן ▼/▲ לבחירת סריקה ידנית אנלוגית, ולחץ על הלחצן **כניסה** / [◄] כדי להיכנס לתפריט המשנה.

לחץ על הלחצן **יציאה** או **תפריט** כדי לצאת.

ערוץ

לחץ על הלחצן ▼/▲ לבחירת ערוץ. לחץ על הלחצן ► / ◄ לבחור את מספר הערוץ.

מערכת צבע

לחץ על הלחצן ▼/▲ לבחירת מערכת צבע. לחץ על הלחצן ► / ◄ לבחירה.

מערכת קול

לחץ על הלחצן ▼/▲ לבחירת מערכת קול. לחץ על הלחצן ► / ◄ לבחירה.

תדירות

לחץ על הלחצן ▼/▲ לבחירת תדירות. לחץ על הלחצן ► / ◄ להתאמה.

רשימת ערוצים

לחץ על הלחצן ▼/▲ לבחירת רשימת ערוצים, ולחץ על הלחצן **כניסה** / [◄] כדי להיכנס לתפריט המשנה.

לחץ על הלחצן ▼/▲ לבחירת הכול/מועדף.

הכול

לחץ על הלחצן ▼/▲ לבחירת הכול. לחץ על הלחצן **תפריט** כדי לעריכת התוכנית.

מועדף

לחץ על הלחצן ▼/▲ לבחירת מועדף. לחץ על הלחצן **תפריט** כדי לעריכת הערוץ המועדף.

משותף

לחץ על הלחצן **תפריט** כדי להיכנס לתפריט הראשי. לחץ על הלחצן►/ ◄ כדי לבחור את המשותף.

לחץ על הלחצן **כניסה** כדי להיכנס לתפריט המשנה.

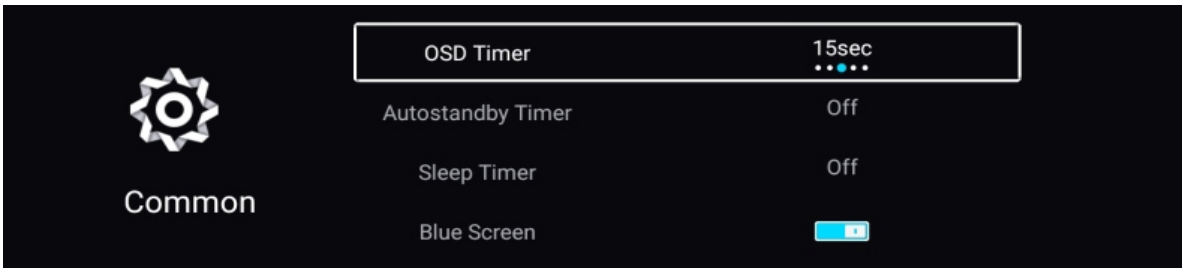

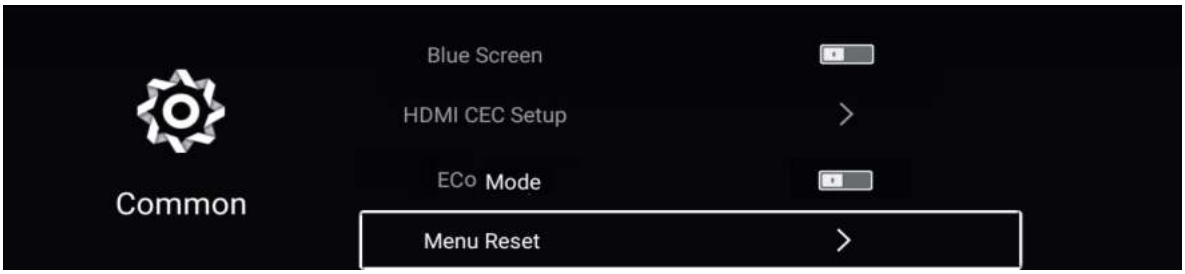

טיימר או.אס.די.
לחץ על הלחצן ▼/▲ לבחירת טיימר או.אס.די..
לחץ על הלחצן ► / ◄ לבחירה.

טיימר שינה
לחץ על הלחצן ▼/▲ לבחירת טיימר שינה.
לחץ על הלחצן ► / ◄ לבחירה.

מסך כחול
הגדרת את צבע הרקע לכחול כשאין אות קלט.
לחץ על הלחצן ▼/▲ לבחירת מסך כחול.
לחץ על הלחצן ► / ◄ לבחור את הפעלה/כיבוי.

הגדרת ח.ד.מ.ו. סי.עי.סי.
לחץ על הלחצן ▼/▲ לבחירת הגדרת ח.ד.מ.ו. סי.עי.סי..
לחץ על הלחצן **כניסה** כדי להיכנס לתפריט המשנה.

איפוס תפריט
החזרת את הגדרת ברירת המחדל.
לחץ על הלחצן ▼/▲ לבחירת איפוס תפריט.
לחץ על הלחצן **כניסה** כדי להיכנס לתפריט המשנה.

התקדמות

לחץ על הלחצן **תפריט** כדי להיכנס לתפריט הראשי.
לחץ על הלחצן ▼/▲ לבחירת **התקדמות**.
לחץ על הלחצן **כניסה** כדי להיכנס להגדרת המערכת.

2.6 מדיה

לחץ על הלחצן ▲ / ▼/► / ◄לבחור את מדיה באפליקציות בדף הבית, ולחץ על הלחצן **כניסה** כדי להיכנס למרכז המדיה.

לחץ על הלחצן ► / ◄ / ▲ / ▼לבחירת הכול/וידאו/אודיו/תמונה.

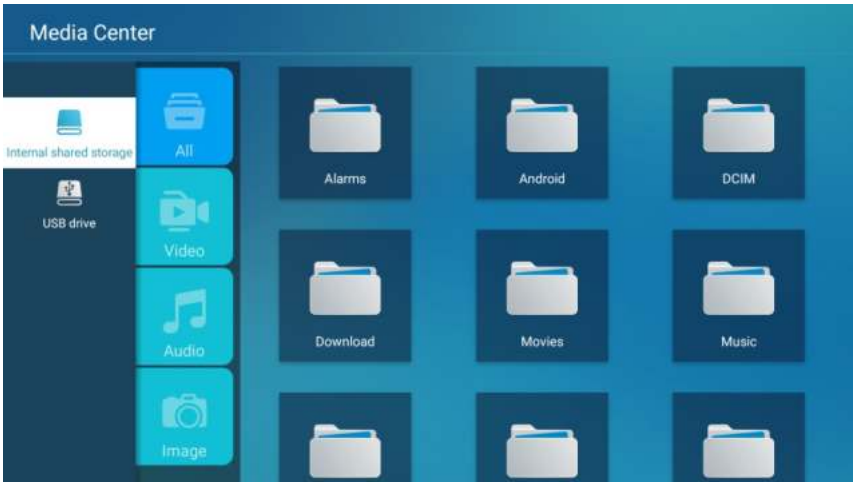

וידאו

לחץ על הלחצן ▲ / ▼לבחירת וידאו או הכול, ולחץ על הלחצן ▲ / ▼/► / ◄ כדי לבחור את הסרט הרצוי.

לחץ על הלחצן **תפריט** כדי להציג את אפשרויות ההגדרה בצד שמאל.

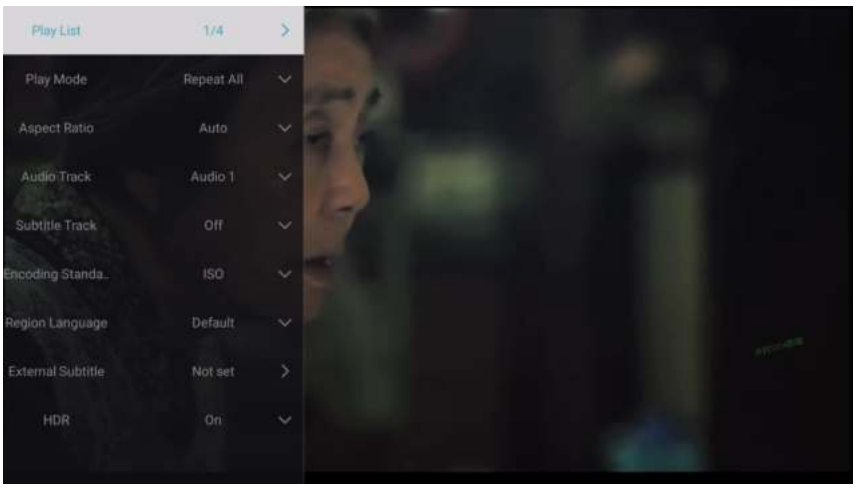

רשימת הפעלה
לחץ על הלחצן ▼/▲ לבחירת **רשימת הפעלה** ולחץ על הלחצן **כניסה** כדי להציג את כל הסרטונים הזמינים.
מצב הפעלה
לחץ על הלחצן ▼/▲ לבחירת **מצב הפעלה** ולחץ על הלחצן **כניסה** לבחירה.
יחס היבט
לחץ על הלחצן ▼/▲ לבחירת **יחס היבט** ולחץ על הלחצן **כניסה** לבחירה.
מסלול אודיו
לחץ על הלחצן ▼/▲ לבחירת **מסלול אודיו** ולחץ על הלחצן **כניסה** לבחירה.
מסלול כתוביות
לחץ על הלחצן ▼/▲ לבחירת **מסלול כתוביות** ולחץ על הלחצן **כניסה** לבחירה.
סטנדרט קידוד
לחץ על הלחצן ▼/▲ לבחירת **סטנדרט קידוד** ולחץ על הלחצן **כניסה** לבחירה ו.אס.או./וינדווס.

שפת האזורית
לחץ על הלחצן ▼/▲ לבחירת **שפת האזורית** ולחץ על הלחצן **כניסה** לבחירה.
כתוביות חיצוניות
לחץ על הלחצן ▼/▲ לבחירת **כתוביות חיצוניות** ולחץ על הלחצן **כניסה** לבחירה.
ח.ד.ר.

לחץ על הלחצן ▼/▲ לבחירת **ח.ד.ר.** ולחץ על הלחצן **כניסה** לבחירת הפעלה/כיבוי.

אודיו

לחץ על הלחצן ▲ / ▼לבחירת אודיו או הכול, ולחץ על הלחצן ▲ / ▼/► / ◄כדי לבחור את האודיו הרצוי.

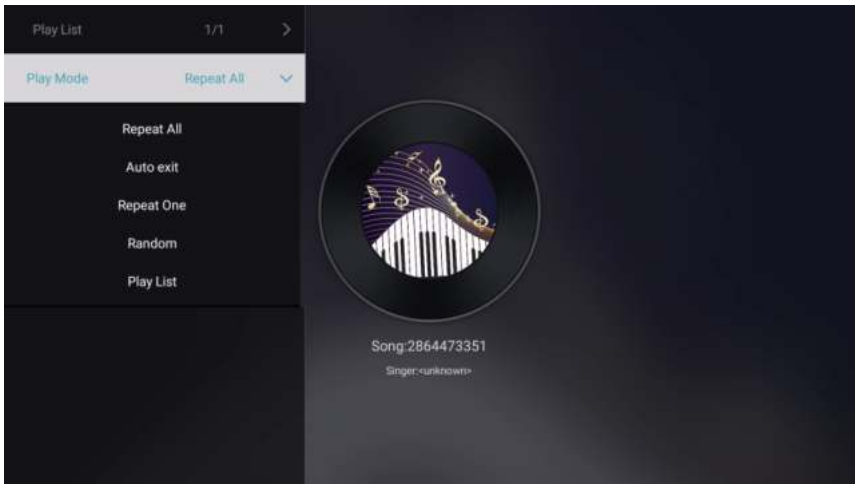

רשימת הפעלה
לחץ על הלחצן ▼/▲ לבחירת **רשימת הפעלה** ולחץ על הלחצן **כניסה** כדי להציג את כל האודיו הזמין.
מצב הפעלה

לחץ על הלחצן ▼/▲ לבחירת **מצב הפעלה** ולחץ על הלחצן **כניסה** לבחירה.

תמונה

לחץ על הלחצן ▲ / ▼לבחירת תמונה או הכול, ולחץ על הלחצן ▲ / ▼/► / ◄כדי לבחור את התמונות.

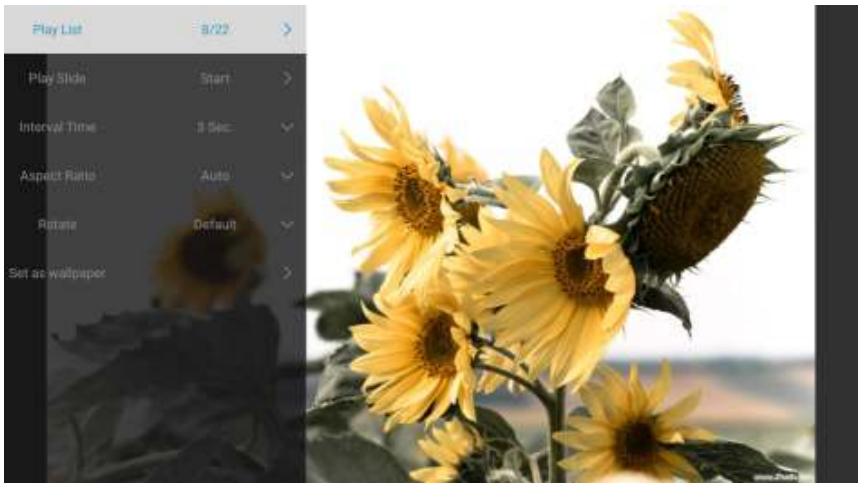

רשימת הפעלה	תצוגת רשימת תמונות הניתנת להפעלה.
הפעלת שקופיות	אתה יכול לבחור להתחיל את הצגת השקופיות.
זמן מרווח	בחירת מרווח הצגת שקופיות.
יחס היבט	הגדרת את יחס היבט.
סיבוב	בחירת את הסיבוב של התמונה.
קביעה כטפט	קביעת את תמונה ההפעלה הנוכחית כטפט.

3. מפרט טכני

דגם המוצר	JPFRL55-4K	
גודל מסך	55 אינץ' באלכסון	
יחס גובה-רוחב	16:9	
אספקת חשמל	AC 100-240V~,50/60Hz	
צריכת חשמל	160 W	
מערכת טלוויזיה	PAL B/G D/K I,SECAM B/G D/K	
עוצמת פלט שמע (פנימי)	8Wx2	
מסוף קלט	כניסת אנטנה	x 1
	כניסת USB	**x 2**
	כניסת HDMI	**x 3**
	כניסת VGA	ללא
	כניסת PC AUDIO	ללא
	כניסת שמע (L/R)	x 2
	כניסת וידאו	x 2
	כניסת YPbPr	ללא
	כניסת RJ45	x 1
	כניסת כרטיס CI	ללא
	כניסת/ויציאת SCART	ללא
	כניסת DC (12V)	ללא
	חריץ כרטיס	ללא
מסוף פלט	אוזניות	ללא
	קו שמע יוצא (L/R)	x 1(mini)
	יציאת וידאו	ללא
	יציאה אופטית	x 1
	יציאה קואקסיאלית	ללא
טמפרטורה בעת פעולה	0℃~40℃	
לחות בעת פעולה	20% ~ 80% לא מצטברת	

הערה: המפרט שלעיל עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת לצורך שיפור האיכות.

4. מצבי אות נתמכים

א. מצב HDMI

רזולוציה	תדר אופקי (Khz)	תדר אנכי (Hz)
480p	31.468	59.94
576p	31.25	50.00
720p	45.00	60.00
1080i	33.75	60.00
1080p (1920x1080)	67.50	60.00
2160p (3840x2160)	67.50	30.00
2160p (3840x2160)	135.00	60.00

- כשהאות המתקבל על ידי התצוגה חורג מהטווח המותר, הודעת אזהרה תופיע על המסך.
- ביכולתכם לאשר את פורמט אות הקלט על המסך.

5. פתרון תקלות פשוטות

במידה והמסך תקול וביצועי המערכת יורדים בצורה. יש לבדוק המסך בהתאם להנחיות הבאות. זכור לבדוק בצורה היקפית ולזהות את מקור הבעיה.

הבעיה	פתרון
לא ניתן להדליק (נורית חיווי ההפעלה אינה דולקת)	-בדוק ששני כיווני הכבל מחוברים לשקע כראוי והשקע בקיר תקין
מופיעה הודעת אין אות	- בדוק שכבל האות מחובר כראוי - בדוק שהחשמל של הציוד ההיקפי פועל - בדוק שאפשרות הכניסה שנבחרה מתאימה לאות הכניסה.
השלט אינו פועל כראוי	- בדוק שהסוללות אינן ריקות (השתמש בסוללות חדשות) - בדוק שהשלט נמצא בטווח הפעולה - בדוק שהשלט מכוון לחלון הבקרה במסך. - בדוק שלא קיימת הפרעה בין השלט לחלון הבקרה במסך.
על המסך מופיעות נקודות מהבהבות או פסים.	- בדוק שלא קיימת פליטה (מכונית, כבל HV או נורת ניאון) או מקורות הפרעה נוספים.
איכות התמונה או הצבע מחמיר	- בדוק שכל הגדרות הווידאו מכוונים כראוי, כגון: בהירות, ניגודיות, צבע וכו'. - למידע נוסף על הגדרות וידאו, יש להתייחס לפונקציות OSD בסעיף 2.
מיקום המסך והגודל אינם נכונים	-בדוק שגודל המסך והמיקום מכוונים כראוי.
התמונה או צבע אינם נכונים	- בדוק שהכבל מחובר כראוי. - בעת חיבור ל-PC ניתן לשנות את הרזולוציה של ה- PC כך שתתאים לתמונה הנכונה. אי ההתאמה של יציאת ה-PC עלולה להשפיע על התצוגה או התמונה.
הודעת אזהרה	- בדוק כניסת האות מתוקן - בחר את כניסת האות הנכון. - למידע נוספת התייחס למצבי אות נתמכים בסעיף 4